



Roca

IN WASH GEORGIA


乔治亚一体式智能座厕



A8030T500M A8030T500P
A8030T500N A8030T500Q



请仔细阅读本说明书后正确使用。
本说明书内附有保证书，故请妥善保管，并在必要时取出阅读。

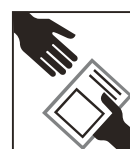



安全注意事项

请在认真阅读「安全注意事项」后正确使用，此处列出的注意事项是与安全相关的重要内容，请务必遵守。

请勿用湿手插拔电源插头

- 否则可能会引起触电。

请勿将水、热水或洗涤剂浇于本体和电源插头上

- 否则可能会导致火灾、触电、发热或短路。
- 否则可能会因产品破损而导致受伤或室内渗水。

绝对不能分解、修理、改造本产品

- 否则可能会导致火灾、触电、发热或短路。

请勿安装在车辆、船舶等移动物体上

- 否则可能会导致火灾、触电、短路或故障。
- 否则，便座、便盖、本体等脱落可能会带来人身伤害。

产品发生故障时，请勿继续使用

以下情况时，请断开配电箱电源，并关闭止水阀停止供水。故障情况：

- 从配管、产品内部向外漏水
- 产品有裂缝或破损
- 出现异常声音和异臭
- 产品冒烟
- 产品异常发热
- 便器堵塞
- 便座缓冲垫脱落
- 无视产品故障仍继续使用的话，可能会导致火灾、触电、发热、短路、受伤或室内渗水。

安装安全

1. 智能坐便器产品宜配备止水阀，且安装在产品进水水路的最前端，确保用户能够在不拆卸产品的前提下，无需借助工具就可方便地操作止水阀，切断产品的进水水路。
2. 如果智能坐便器产品不提供止水阀或方便操作止水阀的结构，请在安装本产品的同一房间中，需要在触手可及的位置安装一个止水阀，用于紧急情况下，无需借助工具即可切断本产品的进水水路；否则本产品的意外故障可能会导致用户损失。
3. 请使用包装内附带的乐家专用进水连接装置，请勿重复使用旧软管组件。

警告！

请勿使用水管进水或可以饮用的井水（地下水）以外的水源以及海水

- 否则可能会导致皮肤炎症等或发生故障。

打雷时，请勿触摸电源插头

- 否则可能会引起触电。

请勿将进水软管碰触到电源插头或插座

- 否则可能会因结露等而导致火灾、触电、发热、短路。

请勿损坏电源线或电源插头

切勿用力摔扔、拉扯、扭转、强行弯曲、刮伤、加工、加热、上置重物、捆扎、挤压电源线

- 产品损坏的情况下继续使用，可能会引起火灾、触电、发热、短路。

请勿使用有松动或故障的电源插座

- 否则可能会引起火灾、短路。

请在规定范围内使用电源插座及排线用具

- 排线超出插座规定时，可能因发热而导致火灾。

请勿使用指定电源（交流220V、50Hz）以外的电源（请见图一）

- 否则可能会导致火灾、发热。

请勿将手指或其他物品放入或堵塞温风出风孔

请勿将物品或衣物置于或覆盖出风孔

- 否则可能会造成烫伤、触电或故障。

请勿令香烟等火种接近产品

- 否则可能会造成火灾。



安全注意事项

请勿用湿手插拔电源插头

- 否如果未进行接地处理,发生故障或漏电时可能会引起触电。
- 这里所说的接地处理是指接地电阻在 100Ω 以下,配电盘的接地线使用直径 1.5mm 以上的铜线。
- 本产品自身不带漏电保护功能时,应安装在有漏电保护器的线路中方可安全使用;否则本产品的意外故障可能会导致生命危险或财产损失。
- 本产品自身不带电源紧急分断装置时,应在安装产品同一房间的电源进线回路中串联电源分断装置方可安全使用;否则本产品的意外故障可能会导致生命危险或财产损失。
- 安装接地线时,请委托施工单位进行。

确认使用的插座是否通过正确的接地处理 (3孔插座)

- 否则可能会因故障或短路而导致触电。

电源配线用插座请务必按照如下规定设置

- 否则可能会引起火灾或触电。根据国家规定的相关法规,预先确保插座的安装位置,并尽可能远离浴缸。
- [A] 马桶需安装在图标中的第3空间内。除此空间外的其它范围,不可安装马桶及相关零配件。严禁在浴厕内加装其它电气产品。

该产品需依照相关国家安全法规,由合格的技术人员进行安装。(请见图二)

- 请确认上列所述的配线工程已经完成,否则请立即委托施工单位进行配线施工。

请务必将电源插头牢牢地插入插座中

- 否则可能会导致火灾、发热或短路。

请确认电源插头已使用硅胶进行了防水处理

- 如果未进行防水处理,可能会引起火灾或触电。
- 防水处理时,请委托施工单位进行

拔下电源插头时,切勿拿住电源线,应拿住电源插头

- 请勿拿住电源线拉下电源插头;否则可能会因电源线破损而导致火灾或发热。
- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商的维修部或类似部门的专业人员更换在保养或点检时,请务必关闭配电箱的电源;否则可能会造成触电或故障。


残障人士及智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人(包括儿童)需要在专人监护下使用本产品

- 否则可能会引起烫伤、触电、火灾、人员受伤。



请勿让儿童玩耍本产品

- 否则可能会引起烫伤、触电、火灾、人员受伤。

(图一)

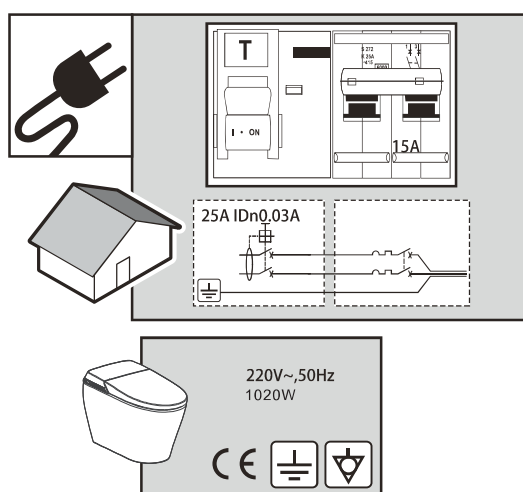

(图二)

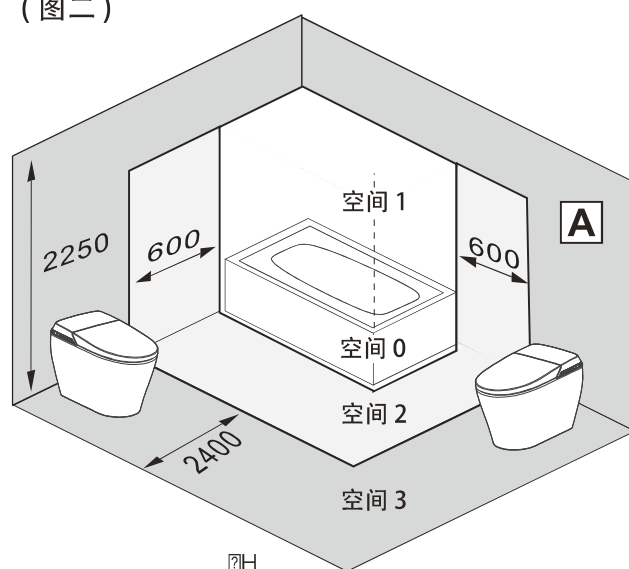

1. 指示灯: 当接通(插上)电源后,指示灯恒亮,表示电源已被接通。
2. 试验钮: 漏电检测钮。
3. 复位钮: 复位钮弹起或指示灯不亮时请用力按下按钮。(当指示灯正常显示则不需再按复位钮)



安全注意事项

请勿在主体松动的状态下使用

- 否则可能会主体脱离掉落，导致人身伤害。

切勿触摸破损部

- 否则可能会引起触电或导致受伤。请尽快更换。

请勿强力撞击本产品，请勿在便座、便盖、本体上站立或堆放重物

- 可能会使产品破裂、主体脱离掉落，导致人身伤害。
- 否则可能会因产品破损而导致受伤或室内渗水。

不要抓住便座、便盖向上提拉本产品；马桶上放有物品时，不要向上提便座及便盖

- 否则可能会主体脱离掉落，导致人身伤害。

保养塑料部分（本体等）及进水软管时请使用稀释后的厨房用清洗剂（中性），请勿使用以下物品

厕所用清洗剂、住宅用清洗剂、汽油、香蕉水、去污粉以及尼龙刷子等。

- 否则可能会损伤塑料件，使之形成裂纹造成人身伤害或故障。
- 否则可能会损伤进水软管造成漏水

为了防止突然漏水，请勿在打开止水阀的状态下拆下进水过滤装置

- 否则可能会造成水喷出。（请参照第12页所述的进水过滤装置的清扫方法）

请勿弯折、损伤进水软管

- 否则可能会引起漏水。

请勿将热开水倒入便器中

- 否则可能会因便器破损而导致受伤或室内渗水。

请勿用便器冲洗除了污物（大、小便）及卫生纸以外的东西或大量的卫生纸

- 否则可能会因便器堵塞、污水外溢而导致室内渗水。

漏水发生时，请务必关闭止水阀

外部气温低于 0℃ 时，为了防止因冻结而损坏配管或软管，应采取防冻措施

- 进水软管冻结时，可能会损坏本体或配管而导致漏水。
- 为了防止因寒冷时期的冻结而损坏配管或软管，应做好室温调节工作。

长时间不使用时请关闭止水阀，请务必排出本体、进水软管内的水，并关闭配电箱的电源

再次使用时，请先通水，然后再使用。

- 否则可能会因水变质导致皮肤炎症等。
- 一直处于打开电源的状态时，可能会导致火灾或发热。

安装进水过滤装置时，请务必确认是否牢牢地拧紧到正确位置

- 如不牢牢拧紧，可能导致漏水。

便器堵塞时，断开配电盘的断路器，清除堵塞物

- 否则可能会因自动便器洗净功能启动，使污水外溢而导致室内渗水。
- 请使用市售的疏通工具清除堵塞物。

小便后也应冲洗便器

- 否则可能会因洗净不良或便器堵塞、污水外溢而导致室内渗水。

用拧干的抹布将飞溅在地板上的小便、露水、洗涤剂、水等擦干净

- 否则可能会导致地板的污痕或腐蚀。



使用注意事项

为了防止误操作

- 请勿遮盖人体检测感应器以及遥控器信号接收、发送部(遥控器型)。
- 请勿将物品放于坐圈传感器上。

关于坐圈传感器

- 坐在坐圈上，接通着座开关，各功能可以使用。
- 请坐在便座上时尽量靠后。若坐得太浅，有可能无法接通着座开关。
※儿童等使用时，或位置太前面有可能发生感应器感应不到的情况。

为了防止划伤破损

- 应使用经水润湿并完全拧干的软布擦拭本体、遥控器(限遥控型)等塑料部件。
- 请勿向后靠在便盖上。

为了防止故障！

- 如有可能出现打雷的情况时，请务必事先关闭配电箱的电源
- 坐圈、便盖上不能套上市售的保护套；否则可能会造成人体检测感应器或着座感应器不能正常检测。
- 请勿将小便尿在本体及喷嘴；否则可能引发故障或造成变色。
- 请勿强力撞击或用力压在遥控器操作部上。
- 使用厕所用洗涤剂清扫便器内时，应在3分钟内将其冲洗干净，随后将坐圈、便盖置于打开状态，请擦干净便器内残留的洗涤剂否则，洗涤剂中的汽化气体会进入本体而导致故障。
- 不可在拆下便盖的状态下使用本产品。
- 请避免阳光直射；否则会造成产品变色或保温坐圈的温度不均匀，遥控器(限遥控型)的失灵，以及因温度变化而导致本体的运转不良。
- 请在远离本体产品的地方使用收音机；可能会干扰收音机电波产生杂音。
- 便座上放置幼儿用辅助便座，柔和加高坐圈等的使用场合，使用后请取下，在一直安装的状态下使用时，可能会导致部分功能不能使用的情况。
- 请勿撞击遥控器(限遥控型)；可能会造成故障。
- 为避免遥控器掉落,不使用时，请将遥控器挂在托架上(限遥控型)。
- 请勿被水淋湿。
- 请勿在坐圈、便盖上放置物品，或用手按压，否则着座开关打开、触碰遥控器的按键，会从喷嘴喷出温水，可能弄湿地板等物品。



注意低温烫伤


保温坐圈使用不妥当，可能会导致发生低温烫伤。

使用最「低」温度(33℃)，在长时间接触皮肤的相同位置时，仍有引起低温烫伤的情形发生，因此请关闭坐圈加热功能。坐圈温度调整操作说明请参阅说明书内「坐圈温度调整」章节。

以下情况在使用保温坐圈功能、温风干燥时，请周边的人将坐圈的温度调节设定为「断开」状态，将温风的温度调节设定为「低」。

1. 儿童、老人等不能自行将温度调节至适合程度的人。
2. 病人、残疾人等行为能力有所障碍的人。
3. 服用了有催眠效果的药物（安眠药、感冒药等）、深度饮酒、过度疲劳的嗜睡者。

产品各部位名称

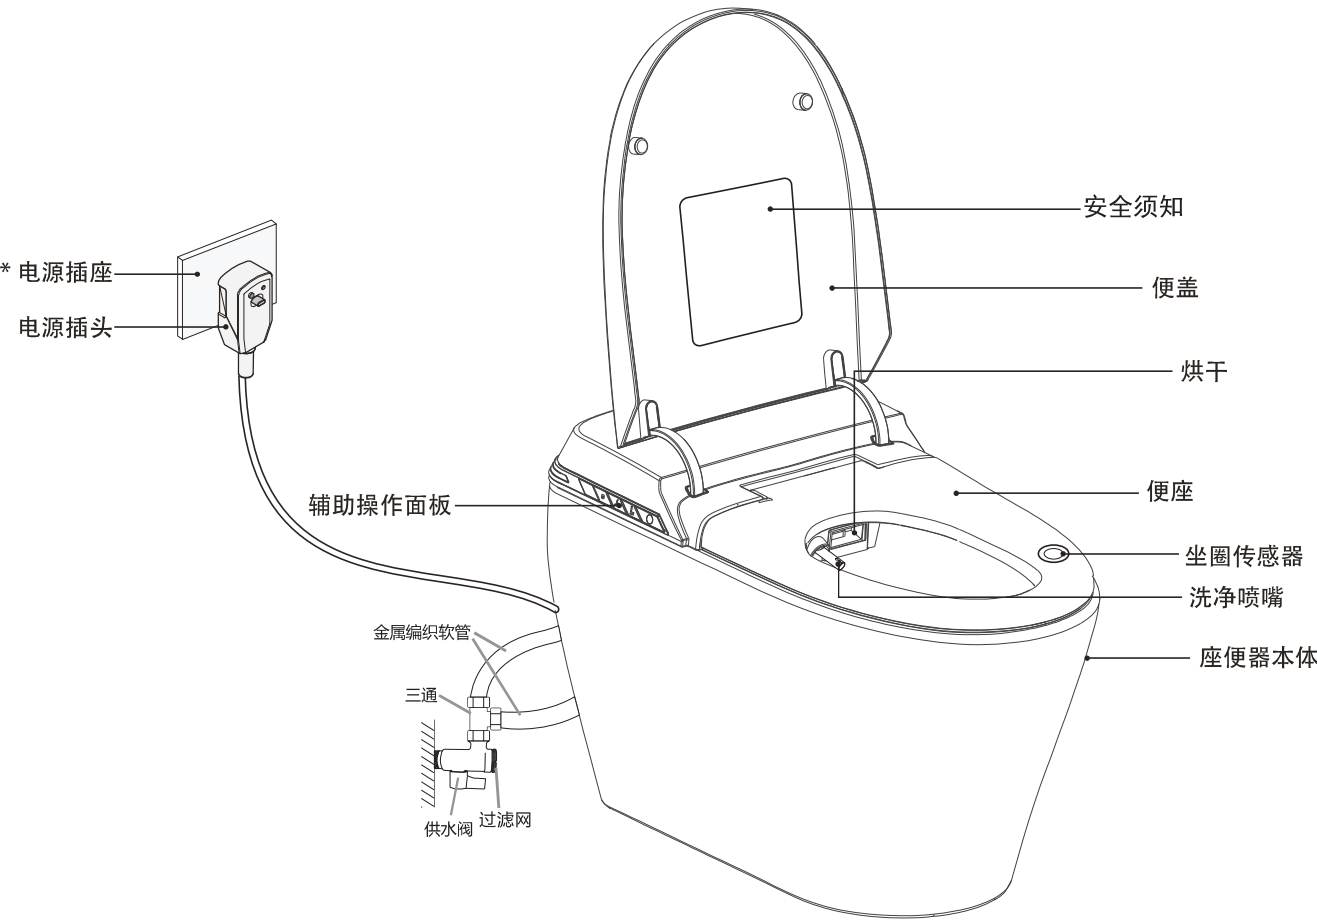

水阀、三通、水管等都包含在产品内。

遥控器





规格说明

产品型号		乔治亚一体式智能座厕
额定电压		220V~
额定频率		50Hz
额定功率		环境温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，进水温 $15\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，将水温、风温、座温调至最高档，1020W 水势调至1档，开启“妇洗”功能运行1个周期后，重新开启“妇洗”功能测试此周期前30s的平均功率值作为本机的额定功率值。
电源线长度		1.5米
功能	名义用水量	3.5升 (3/4. 5升双冲)
	冲水方式	喷射虹吸式
清洗装置	后洗净	400-600毫升/分钟（供水水压为0. 2MPa时）
	前洗净	400-600毫升/分钟（供水水压为0. 2MPa时）
	通便	350-550毫升/分钟（供水水压为0. 2MPa时）
	水温	温度调整范围为：常温、约 33°C 、约 36°C 、约 39°C
	温水加热器	1600W
	安全装置	温度保险丝、温控开关、温度传感器
保暖座圈	表面温度	温度调整范围为：常温、约 34°C 、约 37°C 、约 40°C
	座圈加热器	45W
	安全装置	温度保险丝、温度传感器
烘干	暖风温度	温度调整范围为：常温- 55°C
	暖风加热器	250W（最大）
	安全装置	温度保险丝、双金属片传感器
清洗水压		供水水压：0. 15MPa~0. 75MPa (最小流量要求：>15升/分钟)
防水等级		IPX4
供水温度		$3\sim 35^{\circ}\text{C}$
周围温度		$3\sim 40^{\circ}\text{C}$
产品尺寸		长：682mm 宽：387mm 高：455mm
产品重量		净重：36KG 毛重：41KG
型号对照	A8030T500M	乔治亚一体式智能座厕，305mm坑距，带自动翻盖功能
	A8030T500N	乔治亚一体式智能座厕，400mm坑距，带自动翻盖功能
	A8030T500P	乔治亚一体式智能座厕，305mm坑距，无自动翻盖功能
	A8030T500Q	乔治亚一体式智能座厕，400mm坑距，无自动翻盖功能

制造商保留随时更改以上技术规格的权利，恕不另行通知。

使用前准备

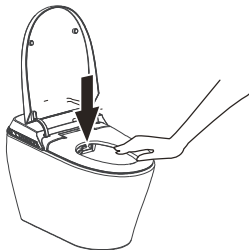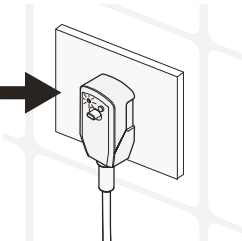

使用前请务必仔细阅读并正确使用


1. 要确认是否正确地完成安装
确认是否将瓷器确实安装完成
开启止水阀进水

2. 通电
将本产品的电源插头通电 (请确认所使用的电压为 220V~,50Hz)
安装完成后，接通电源，指示灯亮，表示电源已连接。

3. 主要功能测试
如果要测试这个功能，请放上透明盖并压住指定位置以呈感应入座状态。

备注：
若功能无法启动，请参阅说明书上的 " 简易故障排除 "。

遥控器使用方法

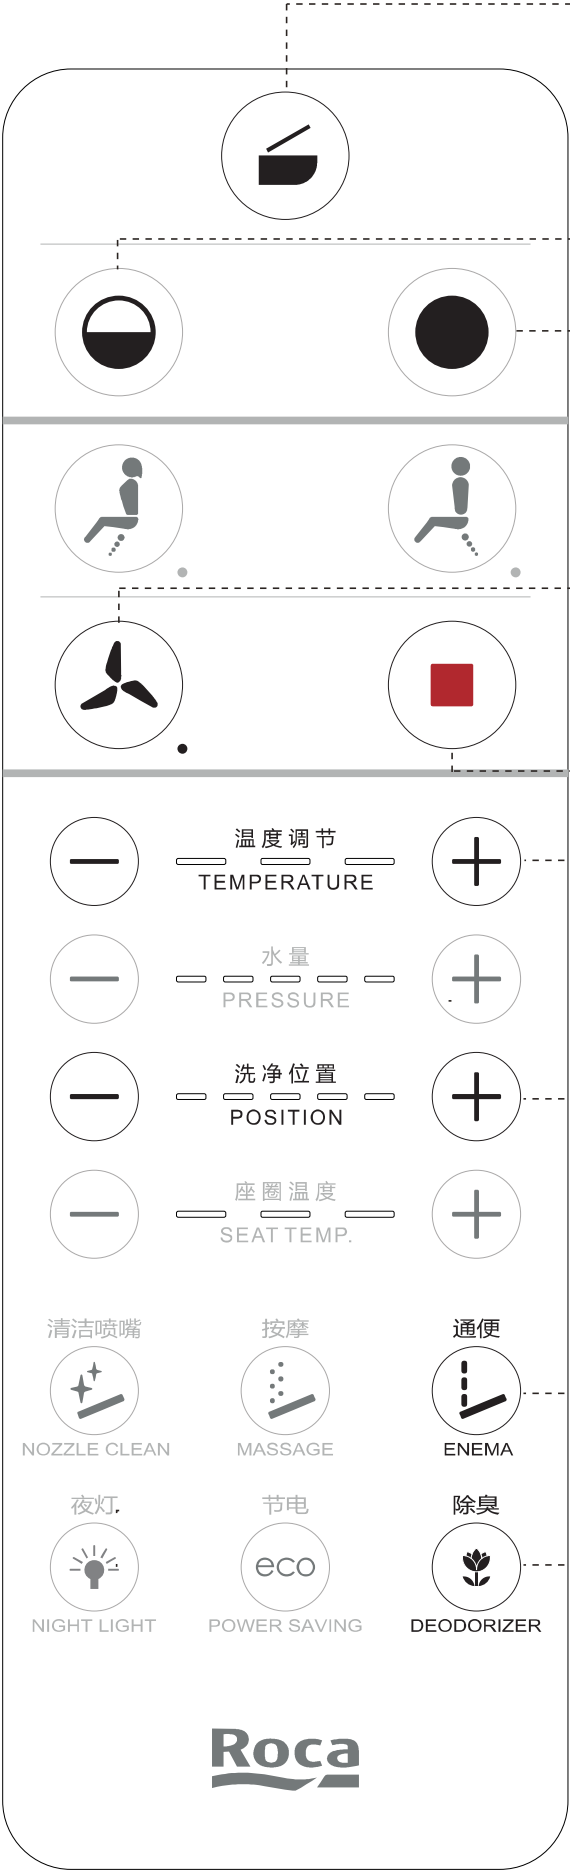

翻盖/自动翻盖
按“翻盖”按钮，翻盖。
(此功能仅限有自动翻盖机型)
长按“翻盖”按钮，开启/关闭自动翻盖功能
(开启：“滴滴”，关闭：“滴”)

半冲水
按下此键进行小冲水。

全冲水/自动冲水
按下此键进行大冲水。
长按“全冲水”按钮3s□开启/关闭自动冲水功能
(开启：“滴滴”，关闭：“滴”)

烘干
着座状态下，按“烘干”按钮开启烘干功能，
烘干时间3分钟

停止
按“停止”按钮将停止后洗净、前洗净、
通便、烘干等功能


温度调节
按下“”按键，烘干指示灯亮时，按“+”
增加或按“-”降低风速，风速的调整有4档
供选择。
按下“”按键，前洗净指示灯亮时，按“+”
增加或按“-”降低前洗净水温，前洗净水
温的调整有4档供选择。
按下“”按键，后洗净指示灯亮时，按“+”
增加或按“-”降低后洗净水温，后洗净水
温的调整有4档供选择，后洗净水温与通便水
温一致。(指示灯不亮为不加热)

喷嘴位置
前洗净/后洗净时按“十一”按钮，将喷头调
整到最佳位置。(共有5档可供调节)

通便
着座状态下，按“通便”按钮开启通便功
能，清洗时间1分钟。(为避免肠内留有余水，
请用力将污物排干净)

除臭
按“除臭”按钮，开启/关闭除臭功能，除臭
功能开启时，在着座且未开启清洗和烘干状
态下，开启除臭，离座30s后关闭

遥控器使用方法

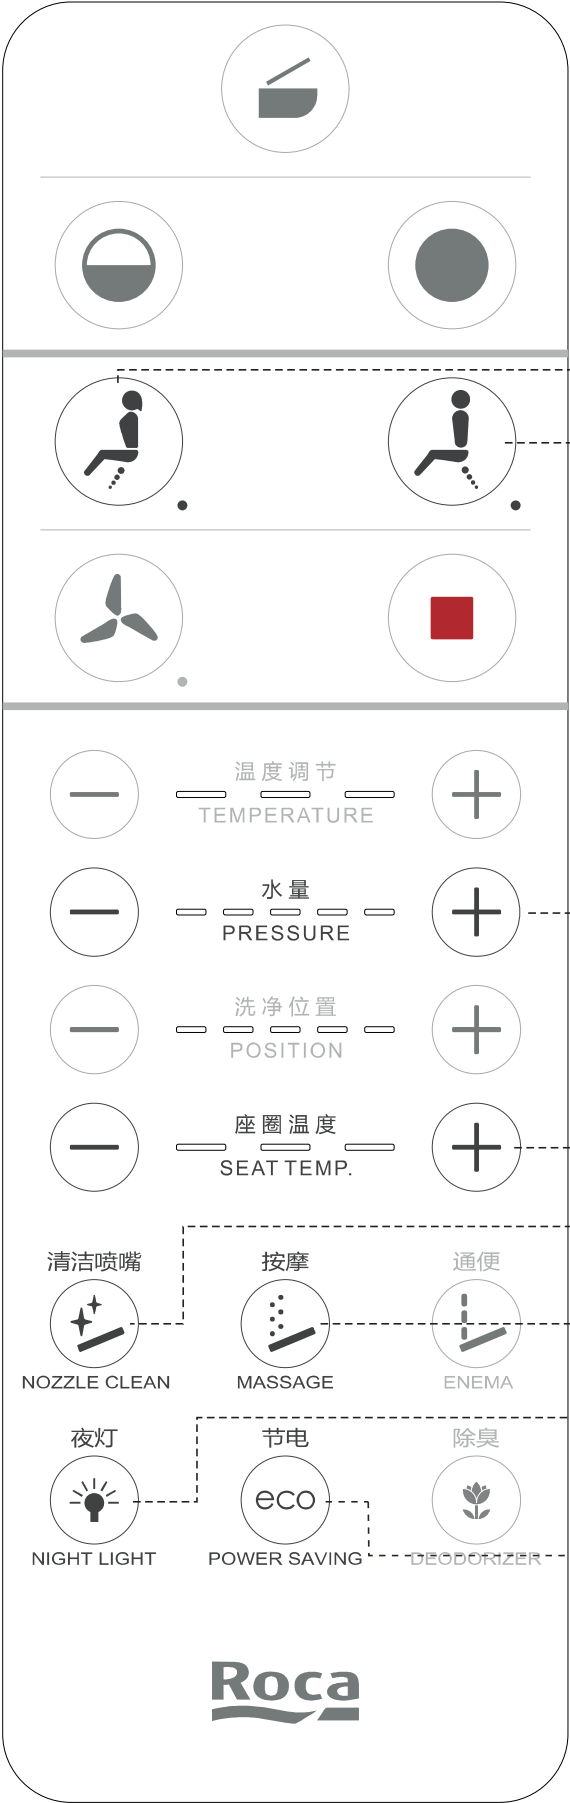

前洗净

着座状态下，按“前洗净”按钮开启前洗净功能，清洗时间1分钟。

后洗净

着座状态下，按“后洗净”按钮开启后洗净功能，清洗时间1分钟。

水量调整

前洗净/后洗净时按“十一”按钮，可调整清洗的水量。（共有5档可供调节）

座温调节

按 + 增加或按 - 降低座温，座温的调整有4档供选择（指示灯不亮为室温）

喷嘴清洗

离座状态下，按“清洁喷嘴”按钮，开启清洁喷嘴功能，按“停止”键、或着座两分钟后停止。

按摩

在前洗净、后洗净或通便过程中按下按摩键，可开启按摩清洗功能，再按关闭。

夜灯


按下遥控器的夜灯键
模式1→2→3→1循环直至达到您想要的模式。蜂鸣器响声对应相应模式。
模式1: 标准模式（出厂默认）
仅当用户入座时，角部LED灯亮（喷嘴灯不亮），离座后1分钟熄灭。
模式2: 常亮（角部LED和喷嘴灯）
模式3: 常灭（总是关闭，不论用户是否入座）

节电

按“节电”按钮，开启/关闭节电功能，节电状态下如果座温在加热档，则自动降到28℃（节电状态下，水温及座圈温度有可能低于设定温度。）

辅助控制操作

当遥控器电池不足时，用户可以使用此辅助面板来操作主要功能。

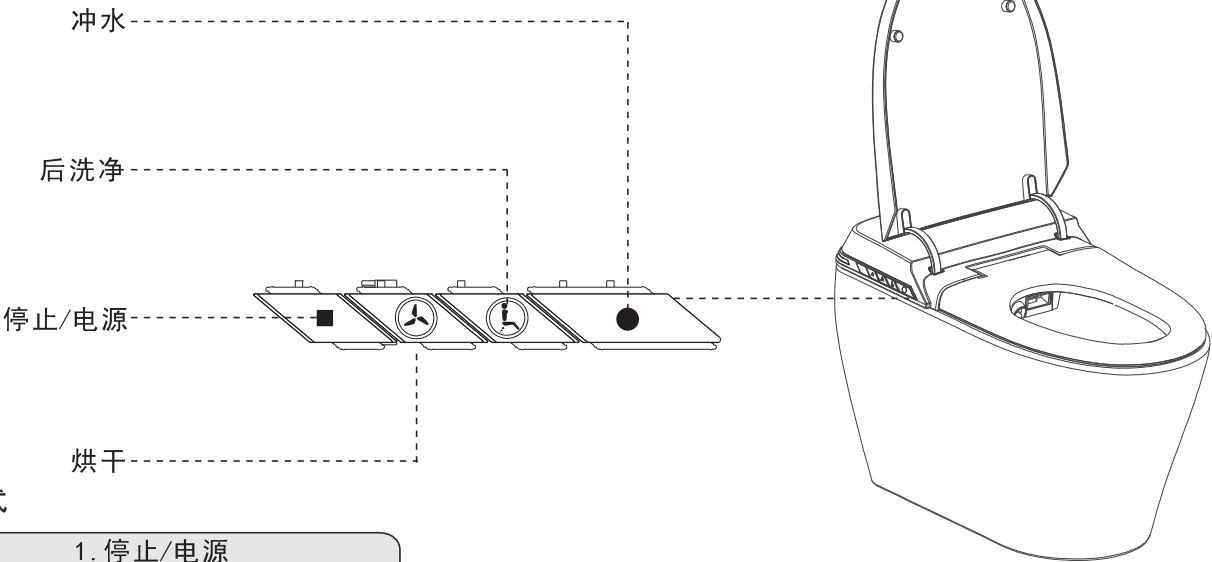

操作方式

1. 停止/电源

按“停止/电源”按钮将停止后洗净、前洗净、通便、烘干等功能。

待机时：长按“停止/电源”键3S，实现开机功能，机器进入开机状态；

开机时：长按“停止/电源”键3S，实现待机功能，机器进入待机状态。
2. 烘干


着座状态下，按“烘干”按钮开启后烘干功能，烘干时间为3分钟。

静音功能：离座状态下按烘干键3秒，开启/关闭静音模式。
3. 后洗净

着座状态下，按“后洗净”按钮开启后洗净功能，再按进入按摩模式，清洗时间1分钟。

按后洗净键，可进行后洗净模式与按摩模式的切换。
4. 冲水

按下此键进行便后便器冲洗。

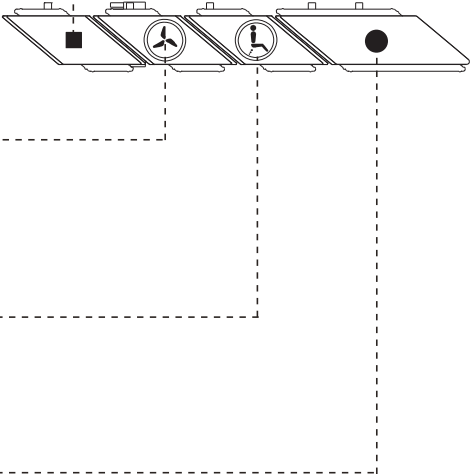

防低温烫伤功能

当用户设定座圈温度档位后，当有人着座时，座圈温度自动降到“1”档（设定档位高于1档），以防止低温烫伤，若人体离座后，座圈温度回位到用户设定的温度。

产品水效标识




清洁与维护

遥控器的清洁

1. 清洁时请先将电池移除。
2. 使用软布清水沾湿且拧干后轻轻擦拭。
3. 过于肮脏时，可用厨房用中性洗涤剂稀释后洗涤。




警告! 严禁直接用水或清洁剂冲洗本产品!

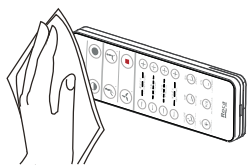

遥控器电池

请使用AAA碱性电池，不能新旧电池混用，不同品牌电池不能混用。

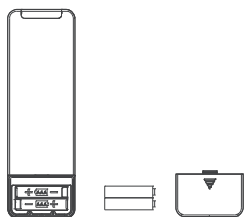


喷嘴清洁

1

将喷头导出


- 按主体上  按钮3秒听到滴声后释放按钮，喷杆伸出。

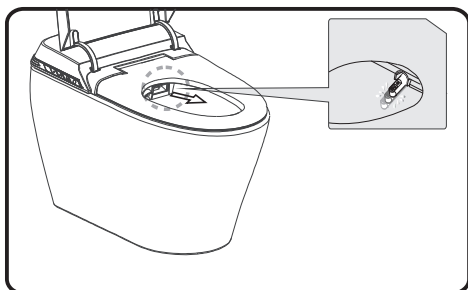

2

清理


- 请用软毛刷子或牙刷清理。
- * 请勿用力拔或推喷头。
- 可能导致喷头损坏或故障。

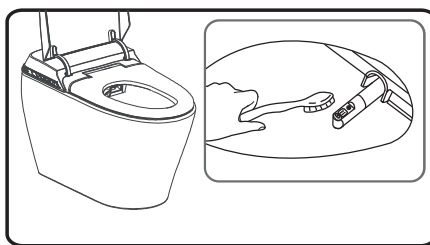

3

清理

- 把喷头上沾有的污物清洗
干净

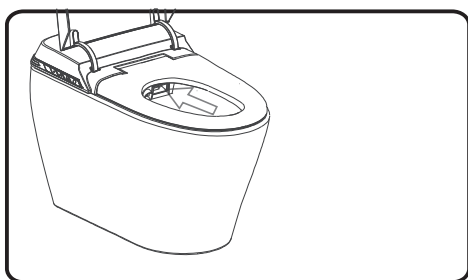

4

将喷头归位

- 按主体上  按钮。
- 着座。
- 2分钟时间到喷头归位。



* 请勿用手推喷头。可能导致喷头损坏或故障。


警告!

不可使用强力清洁剂清洁，只能使用中性清洁剂。
禁止强制将喷嘴取出或推入。
禁止用手直接拿出喷嘴。



清洗过滤网

感觉清洗时水柱压力减小时，请清洗过滤网。

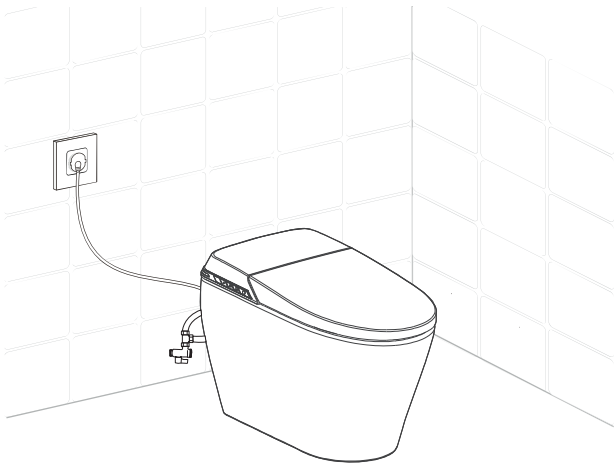

1

请关闭水阀，停止给水

调水阀的把手向逆时针旋转



⚠ 注意


在没有关闭水阀时，禁止拆开过滤器。

禁止 - 会有水喷出。

2

拆开过滤网

把过滤网向逆时针旋转拆分下来




3

清理

- 拆开过滤器，把过滤网上沾有的污物清理干净。

* 灰尘用牙刷等器具清理干净。


* 水阀内部灰尘或堆积物等污物用抹布清理干净。



4

重新安装过滤网

把过滤网向顺时针旋转安装好



⚠ 注意

安装过滤网必须拧紧。

必须遵守 - 安装时拧不紧会导致漏水。

预防措施

如果您计划长时间不使用该产品请将：


- 1. 将电源插头从墙上的插座中拔下。
- 2. 关闭供应水。



- 1. 不可强制取出产品的任何部分。
- 2. 在风暴的情况下请切断产品电源。
- 3. 当房子水管进行维修后情况下，请开启水阀进行所有水管的管道的清洁。

恢复出厂设置

操作方法：着座状态下，长按侧面停止键10s设定恢复出厂设置，蜂鸣器“滴”一声恢复出厂设置已完成设定。







停止




座圈表面温度	关
烘干温度	1档
水温	关
前洗水量	3档
后洗水量	3档
前洗与后洗喷嘴位置	3档
按摩	关
除臭	关
夜灯	关
自动翻盖	开
自动冲水	开
节能模式	关

注意：恢复出厂设置后，操作遥控器主机将退出默认设置，并与遥控器设置参数一致


技术规格

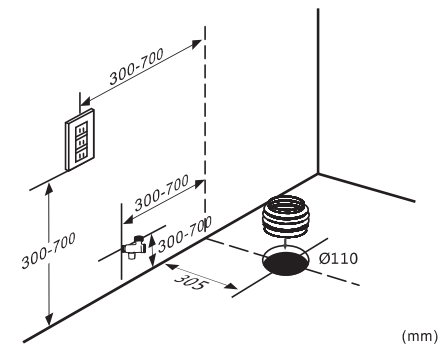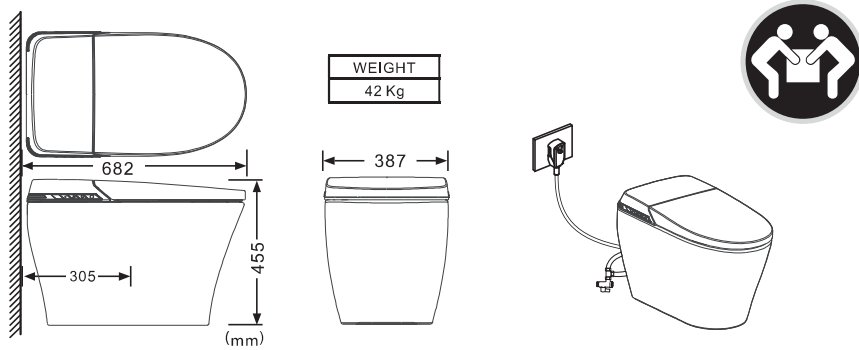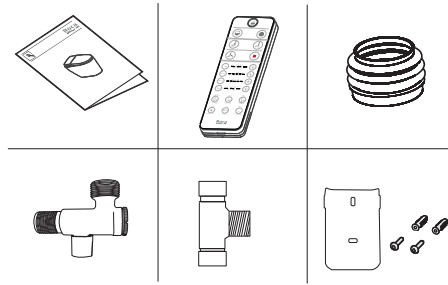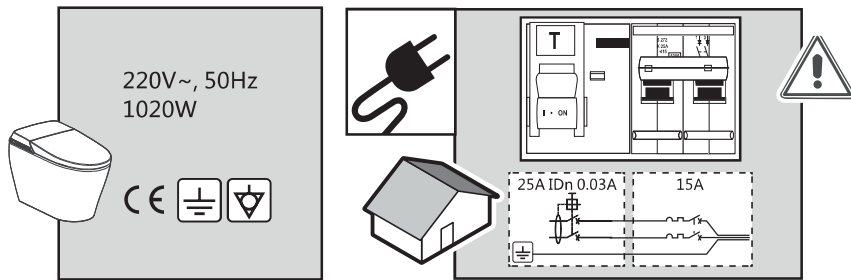


安装步骤

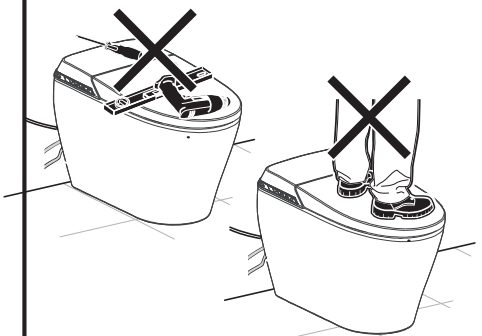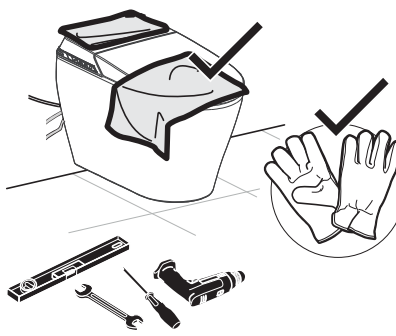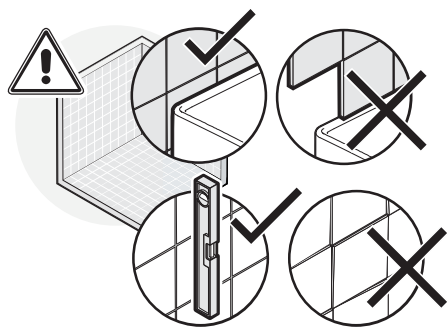


1.

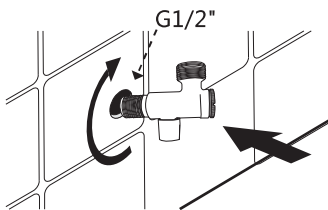


2.

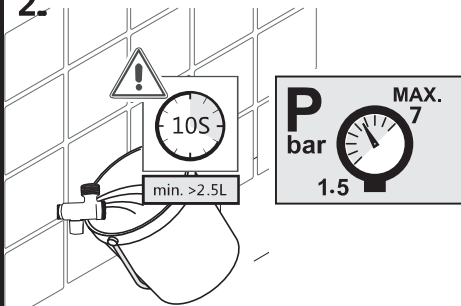


3

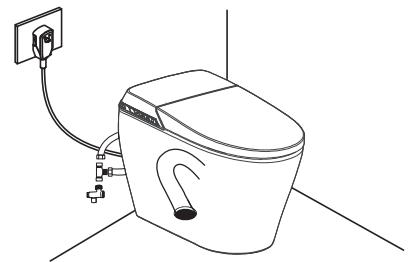

4.

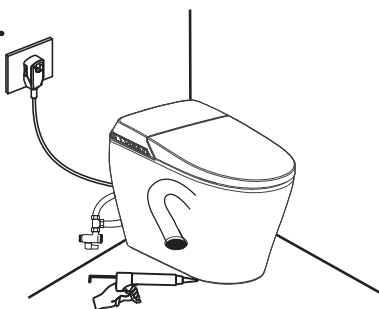


5

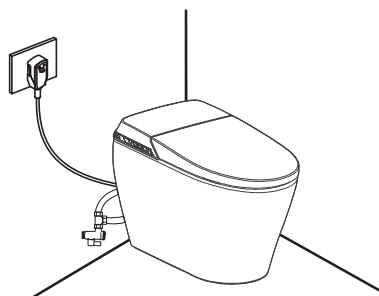


安装步骤


6.

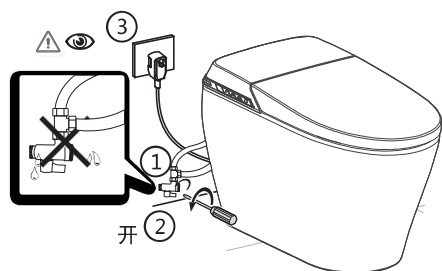


7.

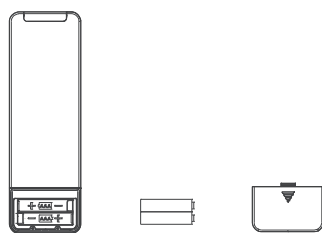


8.

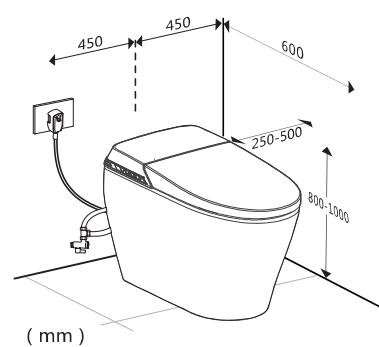


9.

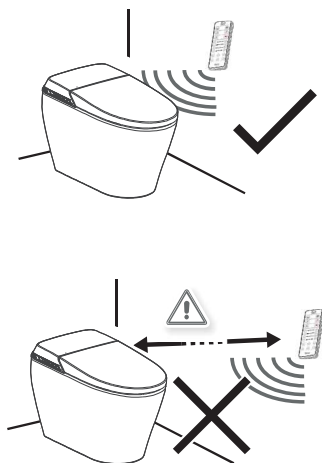

10.

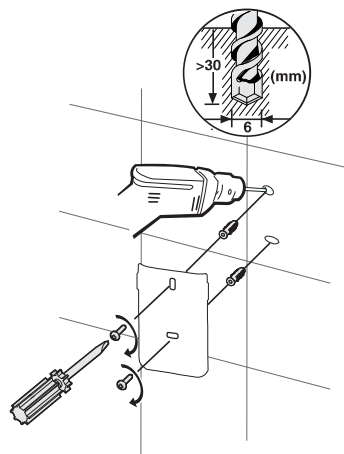

11.

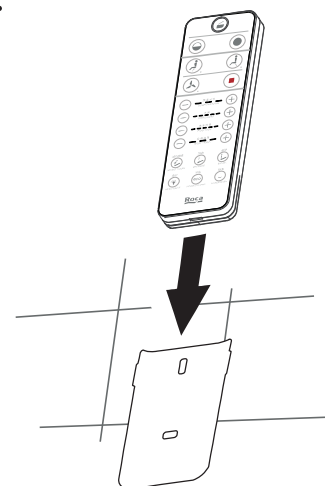

质量保证书

本公司将按此保证书记载内容进行对产品质量做保证。
产品发生故障时请填写此保证书，与本公司服务中心联系。

型号：		编码：	
姓名：			
公司：			
地址：			
城市：		国籍：	
电话号码：		传真号码：	E-mail:
购买处（盖章）			
地址：			
安装日期：		保证期限	
		自购买日起1年内	

购买时必须填好保证书样式内容并进行确认无误后妥善保管。

免费维修规定

1. 按照说明书及使用注意事项内容正常使用后发生故障时，在保修期内进行免费维修。
2. 保修期内因故障要求维修时请与购买处或客户服务中心联系，修理时请出示保证书。
3. 虽在保修期内，但以下情况进行收费维修。
 - 因使用时不注意或过失发生的故障及因不正当的修理或改造发生的故障。
 - 移动安装位置发生的故障或损坏。
 - 因火灾、地震、水灾、雷电及其他天灾、公害或异常电压而发生的故障及损坏。
 - 因使用非指定电源（电压、频率）发生的故障或损坏。
 - 用于一般家庭用以外的用途，发生的故障或损坏。
 - 不能提示出此证书的情况。
 - 保证书上没有填写客户名、购买处、安装日期等内容或擅自修改内容时。
4. 此保证书仅在中国国内有效。
5. 此证书不再颁发，请妥善保管。

关于服务

客户权力

客户持有自购买日起1年内发生故障时可以免费维修的权力。
但因客户的过失或天灾发生故障时即使在保修期内也要收费维修。

简易故障排除

项次	故障	可能原因	解决方案
1	无法启动	1. 切断连接/没有电源 2. 没有电力供应	1. 连接产品 2. 检查另一种产品同为 220V~电压 (如吹风机) (见第3页)
2	水流量小或水压低	1. 过滤器堵塞 2. 软管缠绕 3. 洗净喷嘴堵塞	1. 清洁过滤器 (见第12页) 2. 拉直软管 3. 清洗喷嘴 (见第11页)
3	喷嘴不能正常工作	1. 喷嘴脏污 2. 过滤器堵塞 3. 水压过低	1. 清洁喷嘴 (见第11页) 2. 清洁过滤器 (见第12页)
4	清洗功能不能正常工作或者不能喷水	使用者没有坐好	调整坐的位置
5	洗净过程中停止	1. 冲洗时间持续超过 5 分钟 2. 电源故障	1. 重复清洗操作。 2. 检查电源或拔下电源线重新启动。
6	马桶座圈不加热	1. 马桶座圈 (便座) 温度设置成关闭状态 2. 是否长时间坐着	1. 重新设置便座温度 (见第9页) 2. 请暂时离开坐圈
7	水没有加热	水温设置成关闭状态	重新设置水温 (见第8页)
8	遥控器无法操作	电池已耗尽	更换电池 (见第11页)
9	冲水功能不佳	1. 过滤器阻塞 2. 安装流程未确实	1. 清洁过滤水器。(见第12页) 2. 确认此安装可以提供超过 15 L / min流量或移除流量调节器上的恒流阀门。

产品中有有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	●	○	○	○	○	○
遥控器	●	○	○	○	○	○
电池	●	○	○	○	○	○
配件	●	○	○	○	○	○

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。
● 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



此标志中的年数，是基于SJ/T 11364-2014【电子电器产品有害物质限制使用标识要求】的环境保护使用期限。

只要遵守使用说明书上记载的此产品安全与使用方面的注意事项，从制造日起的此年限内，就不会发生由于使用产品引起有害物质的外泄或突变，不会对环境造成严重污染或对使用者人身及财产造成严重损害。

【环境保护使用期限】不是安全使用期限亦不是品质保证期限，产品不适合继续使用需要废弃时，请遵守电子电气产品回收再利用相关的法律规定进行处理，感谢您的配合。

备注：根据产品的型号不同，您所购买的产品可能不含有以上的所有部件。



乐家洁具（苏州）有限公司
中国江苏省苏州市工业园区钟南街477号
服务电话：400 151 2288
网址：www.roca.cn

ver: 18. 7. 3