

Targa (特佳)

5B9926C00

安装必备工具:

活动扳手、内六角扳手、十字螺丝刀、冲击钻、锤子、防护镜。

安装注意事项:

1. 本产品已经出厂检测及调试, 请勿自行拆卸。
 2. 本产品的工作压力: 0.5kgf/cm^2 — 6.0kgf/cm^2 , 推荐工作压力 2.0kgf/cm^2 — 5.0kgf/cm^2 。
 3. 当您在钻孔和安装时请注意安全。
- 敬告: 在墙上钻任何孔时, 请确保在您准备钻孔的地方没有隐蔽的管道和电缆!
- 申明: 本公司保留更改产品结构不另行通知的权力。

使用方法:

1. 切换阀 (01) 的使用方法
 - 1.1 切换阀控制手握花洒 (10) 与头部花洒 (09) 之间的出水切换。
 - 1.2 转动切换阀把手至水平方向时, 手握花洒出水。
 - 1.3 转动切换阀把手至竖直方向时, 头部花洒出水。
 - 1.4 转动切换阀把手介于1.2和1.3之间位置时, 手握花洒和头部花洒混合出水。

警告:

当您使用本产品进行淋浴时, 请先开启冷水然后再开启热水, 以免烫伤!

清洁护理:

1. 为保持淋浴器洁净, 请定期清洁。
2. 先用清水或温和的液体清洁剂清洗, 然后用清水冲洗, 再用软棉布抹干。
3. 切勿使用任何具有酸性和研磨作用的清洁剂。

产品保证:


尊敬的用户, 请在安装及使用前仔细阅读本《说明书》, 并按要求正确安装及使用。

产品保证期五年, 在此期间内, 在正确使用的前提下出现任何质量问题, 请到当地购买点维修或更换。


感谢您选择本公司高品质杆式淋浴器。

打开产品包装后，首先请您按下表及下图仔细清点配件。如有短缺，请立即与当地经销商或本公司联系。

主体组外形因不同型号而不同，下图仅供参考。

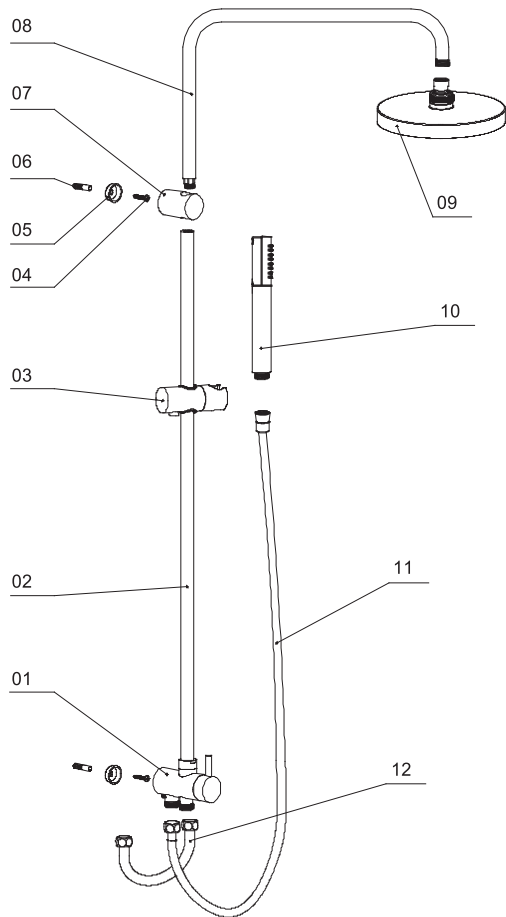


序号	配件名称	数量
01	切换阀	1
02	下直管	1
03	滑座	1
04	自攻螺钉	2
05	固定座	2
06	膨胀管	2
07	墙座	1
08	上弯管	1
09	头部花洒	1
10	手握花洒	1
11	软管	1
12	金属软管	1

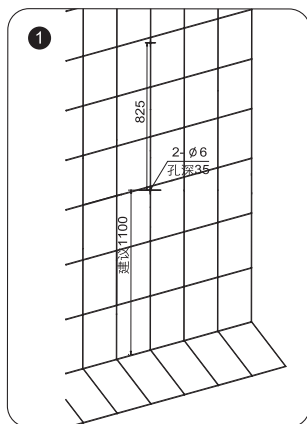


钻固定座安装孔:

1. 依参考图示，在墙上划线。
2. 用钻头在墙上钻2个直径6mm的固定座安装孔，孔深35mm。

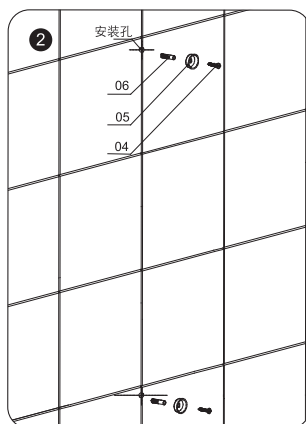


安装固定座:

1. 在固定座安装孔内分别打入膨胀管 (06)，然后用自攻螺钉 (04) 将固定座 (05) 定位在墙上。
2. 调整上、下固定座位置，使其相距825mm，竖直对齐，并锁紧自攻螺钉 (04)，将固定座紧固在墙上。

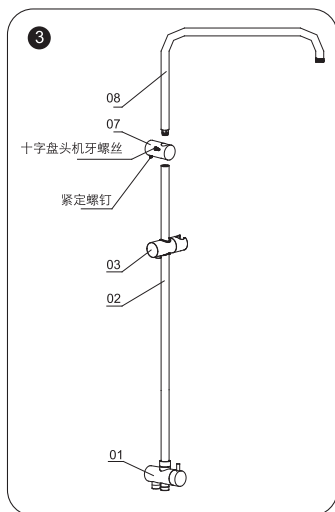


龙头的安装:

1. 取上弯管 (08)，依左图所示摆正好上弯管与墙座 (07) 的位置，将上弯管套入墙座。
- 注意：墙座有紧定螺钉的一端需朝下。
2. 取下直管 (02)，将下直管有内螺纹的一端朝上套入墙座 (07) 与上弯管 (08) 相连接，拧紧，确保不渗漏。
3. 用十字螺丝刀将墙座 (07) 内的十字盘头机牙螺丝拧紧，使上弯管 (08)、下直管 (02) 与墙座 (07) 无相对转动。

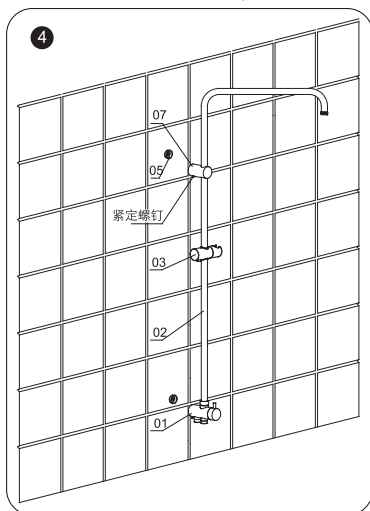

安装杆式淋浴器：

1. 拿起组装好的管组件，将墙座（07）和切换阀（01）分别对准并套入已装好的固定座（07）上。
2. 用内六角扳手依次拧紧墙座和切换阀底部的紧定螺钉，确认安装稳定。

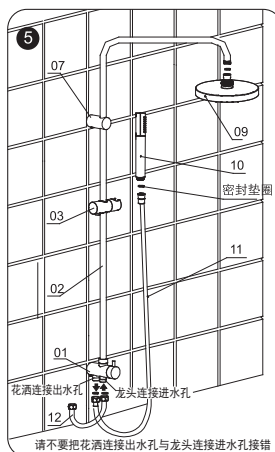

安装花洒和软管：

1. 在金属软管（12）两端的六角螺母内分别放入密封垫圈，将金属软管一端和淋浴龙头出水接头相连接，将金属软管的另一端接到切换阀（01）下部的进水接头上。
2. 在花洒软管（11）两端的喇叭接头和六角螺母内分别放入密封垫圈，将花洒软管有喇叭接头的一端与手握花洒（10）相连接，有六角螺母的另一端接在切换阀（01）侧面的出水接头上，然后将手握花洒插在滑座（03）上。
3. 在头部花洒（09）内放入密封垫圈，将头部花洒（09）和上弯管（08）相连接。

安装后请检查各连接处是否连接紧密、整体安装是否牢固。确定各部良好后，可放水试用，检查连接处是否漏水。