






配塑胶枕垫，一体式臂靠和镀铬或镀金扶手的搪瓷铸铁防滑浴缸。
安全接地。


可选配件：
291051000 塑胶枕垫

	232770..1	247279..1	233070..1	247284..1	233250..1	247601..1
	1700x800		1600x800		1500x800	
技术参数	普通缸	水力按摩	普通缸	水力按摩	普通缸	水力按摩
数字遥控空气-水力按摩控制面板	否	否	否	否	否	否
固定式数字型空气-水力按摩面板	否	否	否	否	否	否
固定式数字型水力按摩面板	否	否	否	否	否	否
电子按键式控制按钮	否	是	否	是	否	是
压强 (kg/m ²)	-	279	-	284	-	298
额定功率 (W)	-	500	-	500	-	500
电流强度 (A)	-	2.27	-	2.27	-	2.27
水力喷嘴数量	-	6	-	6	-	6
空气喷嘴数量	-	-	-	-	-	-
浴缸重量 (kg)	103	125	99	119	95	118
浴缸容量(溢水口位置)(L)	190	190	180	180	168	168
浴缸深度 (mm)	400	400	400	400	400	400
支架	○	●	○	●	○	●
扶手	●	●	●	●	●	●
头枕	★	★	★	★	★	★
下水	★	●	★	●	★	●
缸边龙头	○	○	○	○	○	○
前裙边	○	○	○	○	○	○
侧裙边	○	○	○	○	○	○
独立式裙边	○	○	○	○	○	○

备注：(标配：● 不可配：○ 可选配：★)

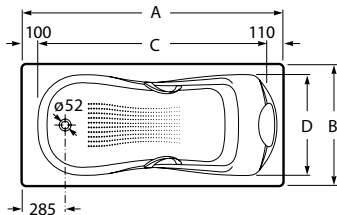

A	B	C	D
1700	800	1490	680
1600	800	1390	680
1500	800	1290	680

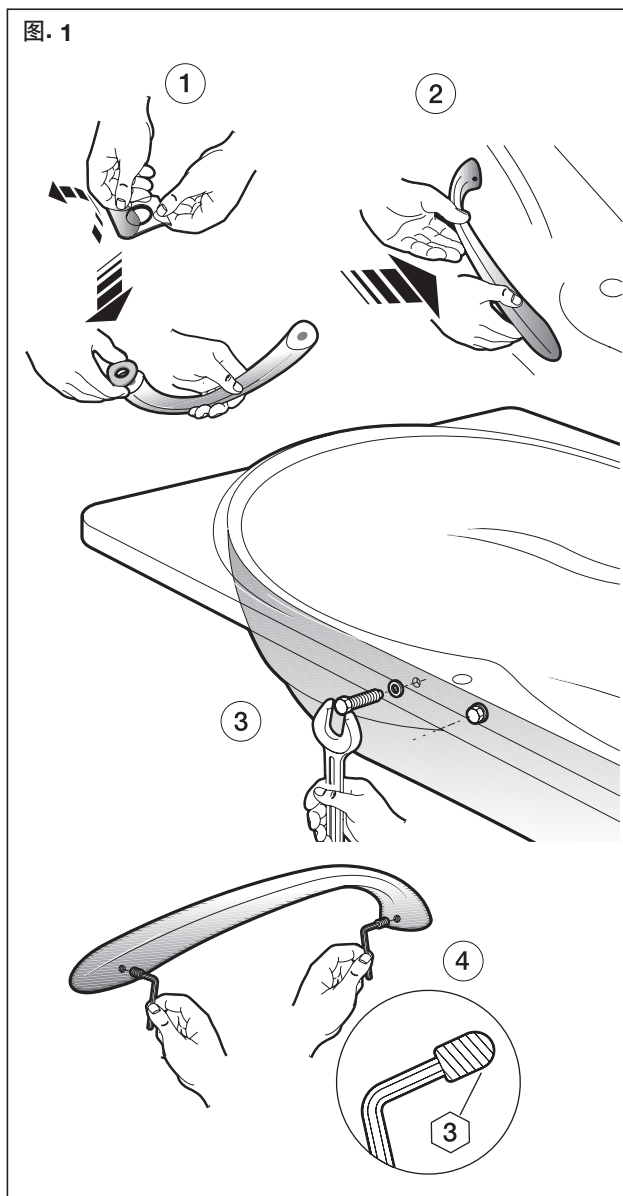


钢板浴缸和铸铁浴缸

必需小心搬动浴缸以免产生碰伤。不可使用金属材料来作粘合镶边的操作, 以免损伤瓷釉。



搪瓷浴缸应避免使用水泥等作为镶边材料。

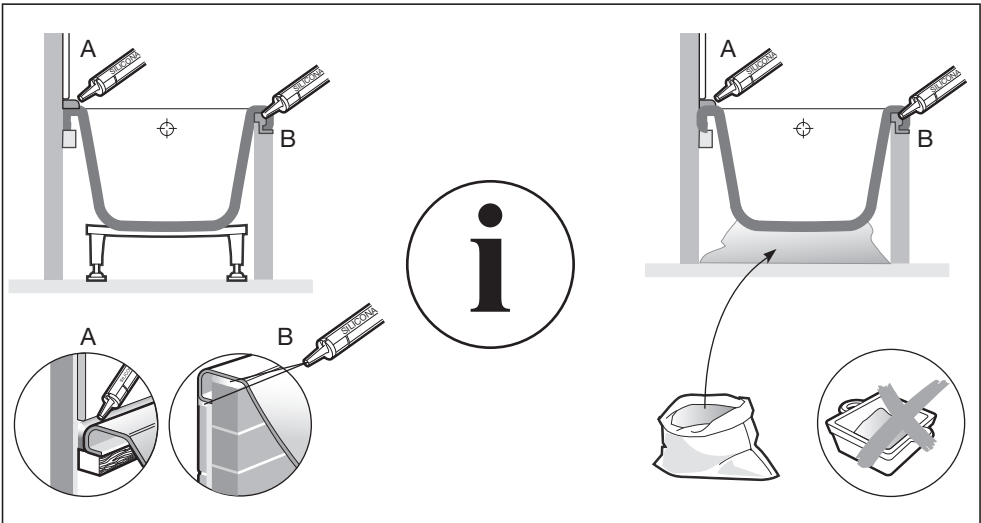

引言:

- 1.请仔细阅读此说明书, 准备所需的工具、材料, 熟悉安装顺序, 以便能顺利正确安装。
- 2.请仔细阅读安全规范操作细则。
- 3.乐家公司保留对产品特性、包装或产品可供类型变更的权利。

警告!

避免人员受伤, 在安装过程一定要穿戴合适的安全装备。

注意事项:

- 1.在搬运浴缸时, 特别是在浴缸边缘附近, 切勿使用尖锐的物体或工具。
- 2.在安装过程中请使用柔软布质材料覆盖一层, 以防表面刮伤, 污垢及硅胶粘贴在浴缸上。
- 3.安装过程中请勿使用硬物与浴缸碰撞, 勿让硬物落入浴缸, 可能引起损坏
- 4.浴缸背面切勿用灰浆等腐蚀性强的物质填充, 以免背面防锈层被破坏, 可能引起损坏。
- 5.检修窗口要求: 在靠近泵的地方留下至少750x450L的门, 同时以百叶窗形式留有至少200平方厘米的通气孔, 这道门必须要使用某种形式的工具才能打开, 它的安装位置必须使得马达, 水位感应器, 以及控制盒容易接触得到。

施工地要求:

- 1.下水管道施工请遵守当地的管道施工规范
- 2.提供足够的空间安装浴缸
- 3.在水平的地面上安装浴缸.
- 4.确保地面排水的位置与浴缸排水口位置相匹配。

产品检查:

打开包装箱并检查浴缸是否损坏。搬运过程或安装过程中造成的损坏, 将不能获取保修。

安装要求:

A.所需工具

- 1.管道板手
- 2.刻度尺
- 3.水平仪
- 4.安全鞋
- 5.安装眼镜
- 6.直角尺
- 7.钳子
- 8.多用工具刀
- 9.冲击钻

B.所需材料

- 1.管道用油灰
- 2.密封硅胶
- 3.水泥石灰
- 4.建筑粘胶
- 5.浴缸保护套
- 6.钉子

如浴缸有其他配件如扶手, 排水或枕头, 毛巾架等, 请在安装浴缸之前进行安装, 具体安装方法请见其单独的安装说明书。


完工清理:

- 1、在安装完成后进行清理时, 请勿使用磨损性的清洁用具, 以免擦伤浴缸表面, 使其失去光泽。使用温水和非腐蚀性的液体清洁剂, 清洗浴缸表面。
- 2、如在浴缸上留有顽固污渍、油漆等, 可用少量酒精擦净。切勿使用强碱、强酸清洁剂和光泽剂清洗。留有水泥可用薄木刀刮掉, 请不要使用金属刮刀, 钢丝刷, 或其它金属工具, 对残留的水泥浆, 可用湿布沾些牙膏, 以提供轻微的研磨清洁作用。
- 3、在使用大量的水清洁浴缸后, 请用干布擦干浴缸表面。


浴缸 (普通缸)

铸铁普通浴缸


带砌台的靠墙式无支脚铸铁浴缸的安装

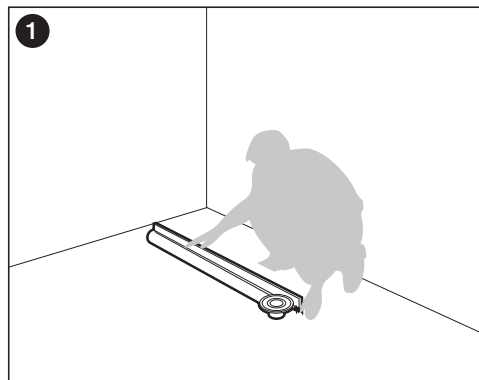

1、安装前请确认安放浴缸的地面是否平整,下水口位置是否与浴缸排水相匹配。

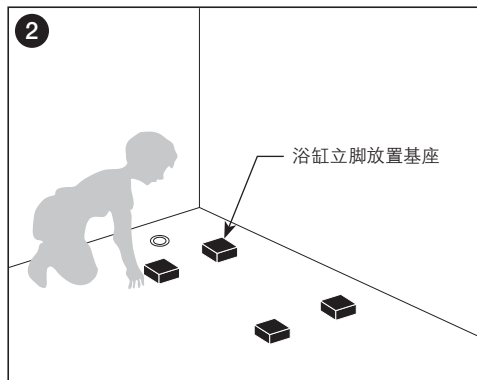



2、用砖砌条形基座(水泥砂浆抹平),安放浴缸,位置视所购买浴缸支脚的位置而定,高度应视所采用的浴缸去水而定。

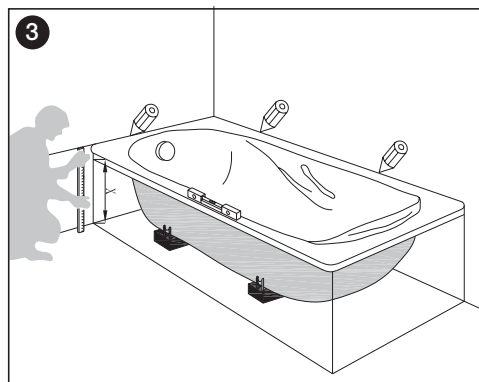


3.1、将浴缸抬放在基座上,借助水平尺调整浴缸水平,确保浴缸水平安装。

3.2、浴缸去水及排水管依照安装说明书安装在浴缸上,浴缸需盛水测试24小时后,确保没有渗漏,方可进行下一步安装。

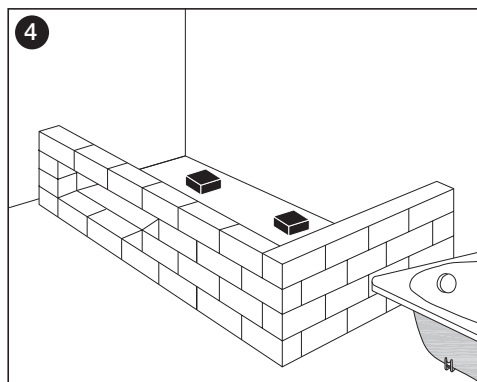


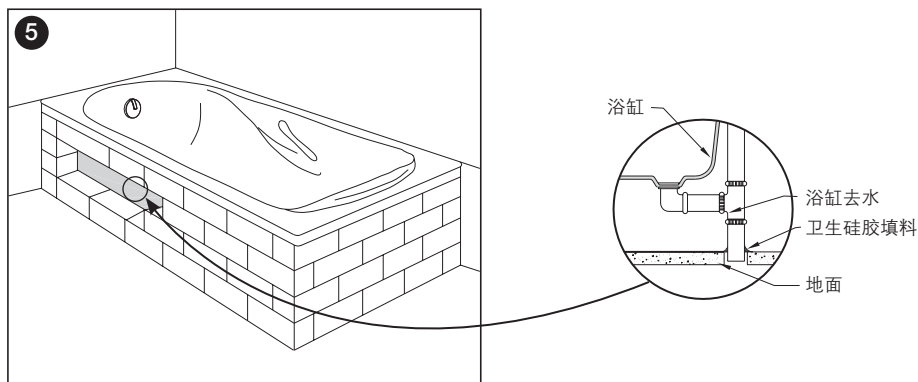

5、将排水配件的排水管端插入地面预留存的水弯相接，并精密连接。且所有连接要紧密，以防止漏水。

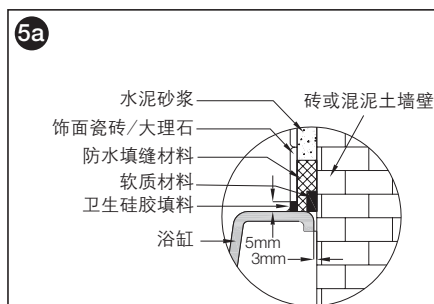


5a、靠墙边施工：用软质材料（如软木条）放在浴缸边缘与墙面的间隙（防止在贴瓷砖施工过程中，砂浆封住浴缸与墙的间隙），同时附上防水填缝材料，瓷砖下沿与浴缸表面留有至少5mm的间隙，最后用硅胶填料密封。

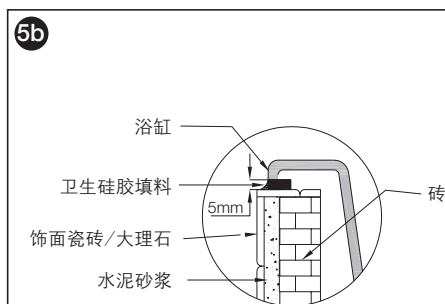


5b、砌筑墙施工：用砖和砂浆砌筑一侧矮墙，在靠近排水的地方预留检修窗口，在矮墙外侧墙面上饰面瓷砖或大理石，浴缸边缘与瓷砖表面之间保持不少于5mm的间隙，最后用硅胶填料密封。

浴缸 (普通缸)

铸铁普通浴缸

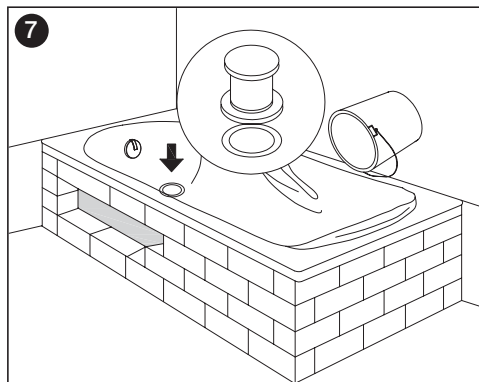

6、浴缸需盛水测试，确保没有渗漏，方可封住维修窗口。

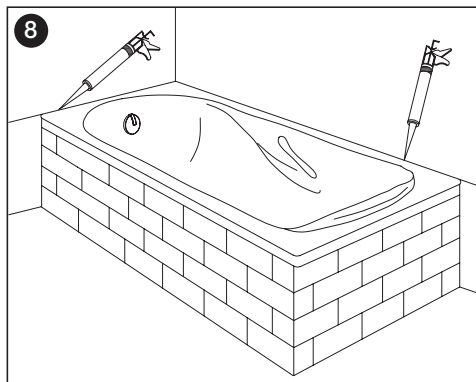

8、安装完毕，需等待24小时后方可使用。

